


Notice d'emploi – Ref 0107VE - Horloge à aiguilles / Calendrier à chiffres sautants

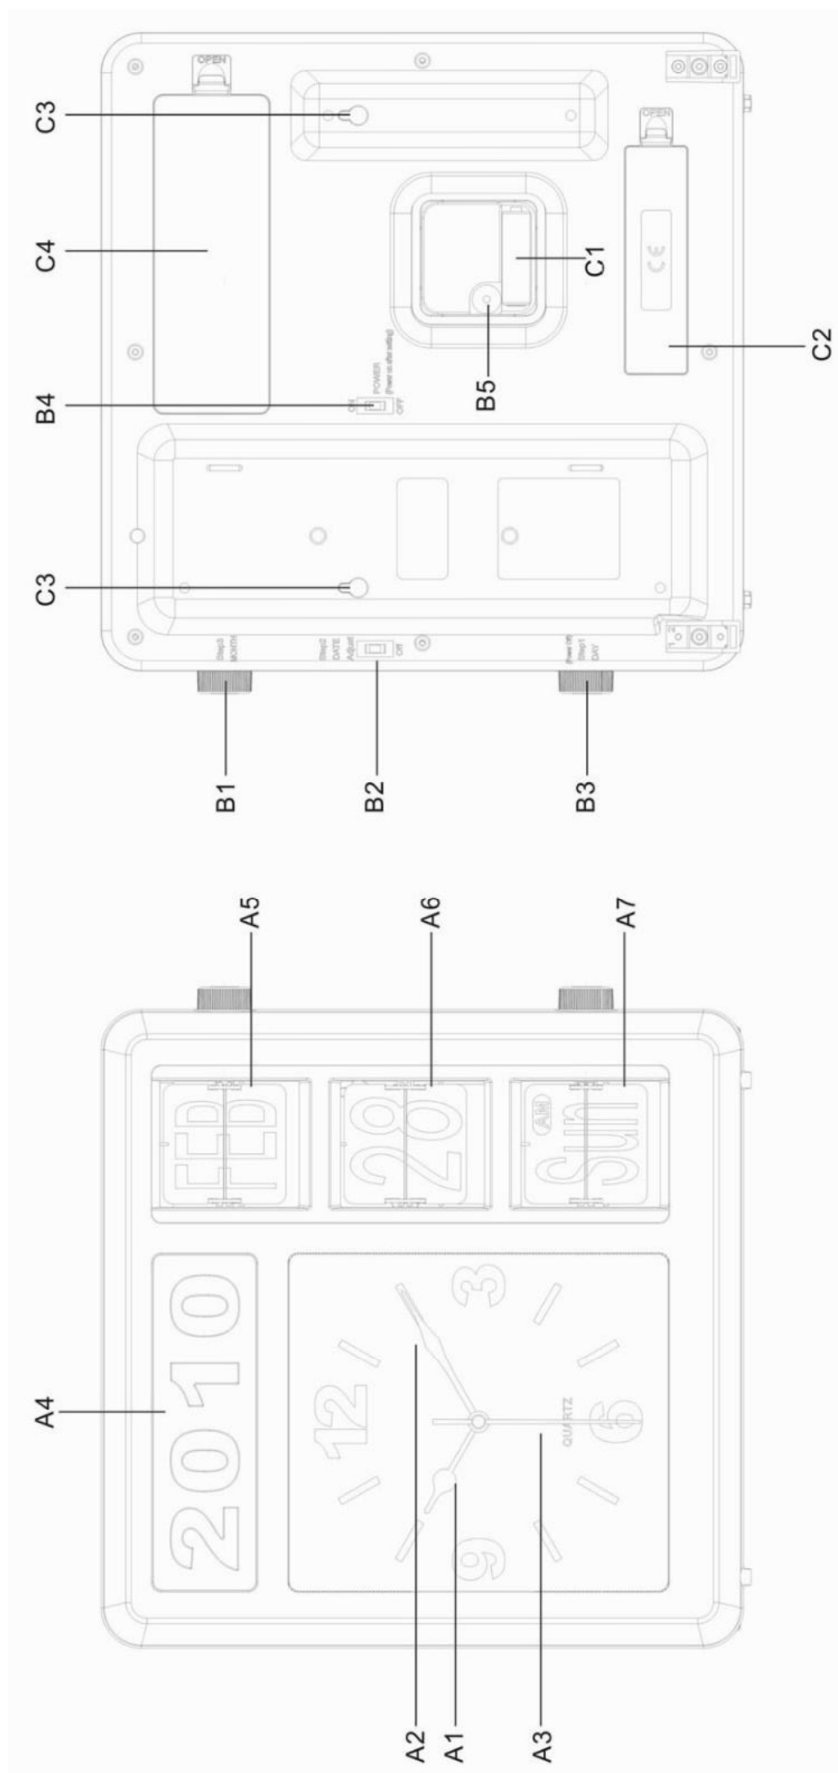

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité



Lire et comprendre ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.



Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau.

3. Directives générales

- Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode d'emploi.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
- N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Ni Velleman Group nv ni ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des dommages exceptionnels, imprévus ou indirects, quelles que soient la nature (financière, corporelle, etc.), causés par la possession, l'utilisation ou le dysfonctionnement de ce produit.
- Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

4. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

Fonctions

A1	heure
A2	minute
A3	seconde
A4	année

A5	mois
A6	date
A7	semaine

Boutons

B1	réglage du mois
B2	réglage de la date
B3	réglage du jour

B4	bouton on/off
B5	molette de réglage de l'heure

Structure

C1	compartiment à piles (horloge)
C2	compartiment à piles (calendrier)

C3	œillet pour montage mural
C4	compartiment à chiffres

5. La pile



Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. Garder les piles hors de la portée des enfants.

Insérer les piles. Respecter la polarité. L'horloge démarre automatiquement.



Retirer les piles en cas de non-utilisation ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
Retirer immédiatement les piles usagées.

6. Emploi

1. Éteindre l'horloge.
2. Régler le calendrier.
 - 2.1. Régler manuellement l'année avec les chiffres rangés dans le compartiment à chiffres. Retirer soigneusement les chiffres non requis du compartiment de l'affichage de l'année et insérer les chiffres souhaités dans l'emplacement correct.
 - 2.2. Éteindre l'horloge. Ajuster l'heure selon les étapes décrites ci-dessus.
 - 2.3. Ajuster le jour, la date et le mois.
 - 2.4. Ajuster le jour : Tourner bouton B3 jusqu'à ce que le jour souhaité s'affiche.
 - 2.5. Ajuster la date : Activer la fonction de date avec bouton B2. La date tourne automatiquement. Lorsque la date correcte s'affiche, mettre le bouton on/off sur OFF. Répéter cette étape si la date dépasse la date souhaitée.
 - 2.6. Ajuster le mois : Tourner bouton B1 jusqu'à ce que le mois souhaité s'affiche.
3. Allumer l'horloge.

4. Régler l'heure.

- 4.1.** Tourner lentement l'aiguille des minutes dans le sens horaire. A 11h30 environ, vous entendrez un signal vous indiquant que le mécanisme interne du calendrier est prêt à tourner.



- 4.2.** Après 2-3 secondes, continuer à tourner l'aiguille des minutes. A 12h environ, vous entendrez un deuxième signal pour vous indiquer que le calendrier tourne.

7. Nettoyage et entretien

Nettoyer occasionnellement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants.

8. Spécifications techniques

alimentation

2x 1.5 V C/LR14 (non incl.)

1x 1.5 V AA/LR6 (non incl.)

dimensions

total 332 x 100 x 320 mm

horloge 190 x 170 mm

poids 1845 g

Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.