Manuel d'instruction

Horloge AMS SPA130.6435 / 5920

Horloge murale de salle de bain radio-pilotées

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Aperçu de l'horloge

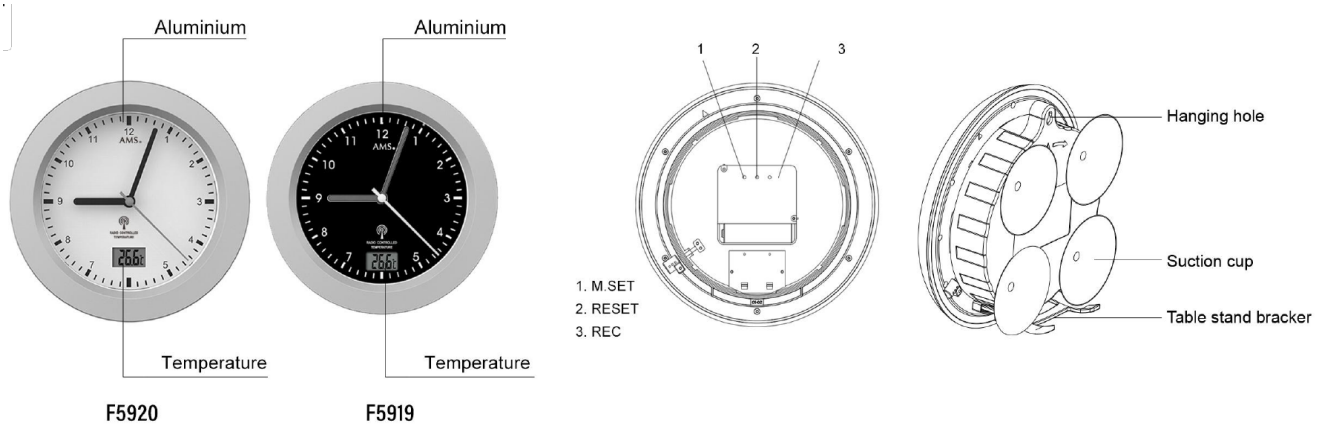

Caractéristiques techniques

1. Horloge Radio-pilotée avec signal DCF.
2. Modèle étanche
3. Affichage de la température intérieure sur écran digital (0° ~ +50° / ℃ -℉).
4. Fonction DST.

Démarrage

1. Tournez et soulevez le capot arrière
2. Retirez le capot du compartiment de la pile
3. Insérez une pile AA alcaline en respectant le sens de polarité (+ et -)

Réglage de l'heure

1. Une fois la pile correctement insérée, l'horloge se règle d'elle-même sur 12h et reçoit le signal.
2. Une fois le signal radio-piloté reçu et traité (cela prend entre 3 et 10min max), l'horloge indique automatiquement la bonne heure.
3. Il est recommandé de ne pas installer ou accrocher l'horloge pendant cette étape.

Affichage de la température

La température d'affichera automatiquement apres 3 à 10 min apres le réglage de l'horloge.

Réglage manuel de l'heure

Maintenez appuyez le bouton M.SET jusqu'à l'arrêt des aiguilles. Pressez une nouvelle fois pour commencer à régler l'heure manuellement.

Remise à zéro

Appuyez sur le bouton RESET pour remettre à zéro tous les réglages.

Réglage manuel de l'horloge radio-piloté

Maintenez appuyer le bouton REC, les aiguilles se replaceront automatiquement sur 12h et cela prendra environ 3 à 10min pour recevoir le signal radio-piloté et se mettre automatiquement à l'heure.

Positionnement de l’horloge

L’horloge peut etre positionnée de 3 manières différentes :

1. Retirez les montants du support de table à l'arrière de l'horloge et placez l'horloge sur une table ou un bureau.
2. Suspendez au mur par le trou à l’arrière de l’horloge
3. Accrochez au mur grâce aux ventouses à l’arrière.

Précautions

1. Nettoyez l’horloge en utilisant un chiffon sec et doux.
2. Ne jamais mettre la pendule en immersion dans l’eau.
3. Ne pas contraindre l’horloge à des forces extrêmes, chocs ou changement de températures et d’humidités importantes.
4. Retirez la pile si l’horloge n’est pas utilisée pendant une longue période.