

Données techniques :

- Radio-piloté en mode DCF.
- Heure au format 12/24 heures.
- Réglage manuel de l'heure.
- Calendrier continue jusqu'à l'an 2099.
- Affichage de la date et du jour.
- Fonction projection
- Température altemativement en °C ou °F.
- Thermomètre: Gammes de mesure de -9 ° C à 50 ° C (temps de calibration: 30 secondes).
- Batterie: 2 piles de 1.5V « AAA »

Informations importantes :

- Lorsque vous insérez les piles tous les symboles sur l'afficheur seront allumés brièvement et vous allez entendre un signal sonore, le plein écran pendant 2 secondes avec bip, puis la réception RCC démarrera pour sept minutes.

Réglage manuel de l'heure :

- Maintenez enfoncé le bouton **«SET»** pendant 2 secondes, l'affichage du mode 12/24 heures commence à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «- « boutons pour régler le mode 12/24 heure.

- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, le fuseau horaire commencera à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «- « boutons pour définir le fuseau horaire correct.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, l'heure se met à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «- « boutons pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur «SET» pour valider votre choix, la Minute commence à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «- « boutons pour régler les minutes correctes.
- Appuyez sur «SET» pour valider votre choix, le format de date commence à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «- « boutons pour définir le format de date correct.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'année 2016 se met à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «-» boutons pour régler l'année correcte.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, le mois se met à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «-» boutons pour régler le mois correct.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, l'affichage de la Date se met à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «-» boutons pour régler la date correcte.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage, l'affichage de la Langue se met à clignoter. Utilisez maintenant «+» et «-» boutons pour régler la Langue correcte.
- Appuyez sur «SET» pour confirmer votre réglage et pour mettre fin à la procédure de réglage, en mode horloge.

Pour Info :

- Après 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton, le réveil se mettra automatiquement du Mode Set au Mode heure normale.

Réglage des alarmes quotidiennes :

Cette horloge possède 2 alarmes journalières. Pour afficher les heures de réveil, sous le mode horloge, , Activez le bouton ① ou ② pour enclencher une alarme.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **«Alarm»** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote. Utilisez maintenant la «+» et «-» boutons pour sélectionner l'heure de réveil, vous avez besoin alors d'appuyer brièvement sur le bouton **«Alarm»** pour valider l'heure de l'alarme.
- L'affichage de l'heure de l'alarme ① commence à clignoter. Utilisation du «+» et «-» boutons pour régler l'heure requise. Appuyez sur le bouton **«Alarm»** pour confirmer votre réglage

- L'affichage des minutes de l'alarme ① commence à clignoter. Utilisation du «+» et «-» boutons pour régler les minutes requis. Appuyez sur le bouton **«Alarm»** pour confirmer votre réglage
- L'affichage de l'heure de l'alarme ② commence à clignoter. Utilisation du «+» et «-» boutons pour régler l'heure requise. Appuyez sur le bouton **«Alarm»** pour confirmer votre réglage
- L'affichage des minutes de l'alarme ② commence à clignoter. Utilisation du «+» et «-» boutons pour régler les minutes requis. Appuyez sur le bouton **«Alarm»** pour confirmer votre réglage
- Réglez les bouton ① ou ② sur le côté du produit, vous pouvez ainsi activer ou désactiver la fonction d'alarme,

Pour info :

- Au bout de 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton le réveil passera automatiquement du mode de réglage en mode horloge normale.
- L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactiver pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement au bout de 24 heures.
- Le son de l'alarme change le volume 4 fois pendant 2 minutes alors que le signal d'alarme se fait entendre.

Affichage de température ° C / ° F :

- La température est affichée en ° C ou ° F. En appuyant sur le bouton «-» vous pouvez basculer entre les différents modes.

Fonction de répétition automatique :

- Procéder comme suit pour activer la fonction de répétition automatique: pendant que l'alarme sonne, touchez le » ☀ / Zᶻ« bouton pour activer la fonction répétition. Puis la fonction répétition est active. ① ou ② clignoteront sur l'écran.
- Cette opération stoppe l'alarme pendant 5 minutes.
- La fonction répétition peut être interrompue en appuyant sur n'importe quel bouton

Rétro-éclairage

- à tout moment, appuyer sur le bouton " ☀ / Zᶻ« le rétro-éclairage fonctionnera pendant 8 secondes.
- Si vous utilisez un adaptateur, la lumière peut avoir 5 niveaux d'éclairage.

Fonction de charge :

- En cas d'utilisation d'un adaptateur 5V, vous pourrez utiliser le port USB pour charger vos téléphones...

Fonction Projection


- Le réveil peut afficher l'heure sur le plafond ou un mur pour mieux voir l'heure la nuit. Si la direction de l'éclairage n'est pas bon, appuyez sur "⟲" pour régler la direction.
- En cas d'utilisation d'un adaptateur 5V, la projection se fera en continue, sinon, il faudra appuyer sur le bouton lumière

Réception du signal Radio :

- L'horloge démarre automatiquement et la recherche du signal **DCF** se fait dès le remplacement des piles. Le symbole du mât radio se met à clignoter.
- À 01:00 le réveil Radio piloté procède automatiquement à une procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (le symbole du mât radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une autre synchronisation à l'heure suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à 5 fois.
- Pour activer le mode manuel de Réception du signal **DCF** , appuyez sur le bouton" **WAVE** ", si aucun signal n'est reçu dans les sept minutes, puis le signal **DCF** recherche s'arrête (le symbole de mât radio disparaît) et commence à nouveau l'heure suivante.

Pour Info :

- Si l'horloge ne peut pas recevoir le signal **DCF** (parce que la distance est trop grande pour recevoir un signal de l'émetteur), vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement, comme indiqué plus haut. Dès que la réception du signal **DCF** devient possible, alors l'heure est réajustée automatiquement.
- Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres (8,2 pieds) avec toutes les sources d'interférences telles que les téléviseurs ou moniteurs d'ordinateur. La réception radio est plus faible dans les chambres avec des murs en béton et dans les bureaux. Dans ces conditions extrêmes, placer le système à proximité de la fenêtre.

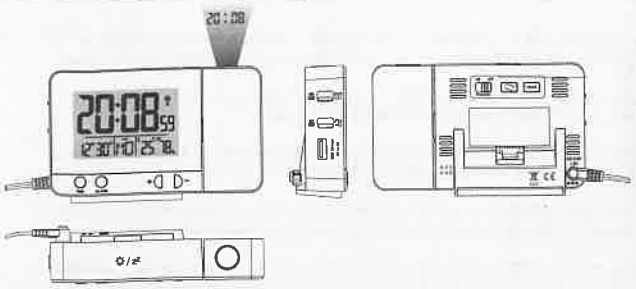

Technical data:

- Radio controlled Clock via DCF frequency.
- Time in 12/24 hour format.
- Manual time setting.
- Continuous calendar up to year 2099.
- Date and weekday display.
- Temperature alternatively in ℃ or ℉.
- Projection function
- Thermometer: Indoor measurement ranges: -9°C – 50°C (calibration time: 30 seconds).
- Battery: battery 1.5V "AAA" size x 2pcs(not included).
  The power adapter:5.0V ⎓ 1.2A

Important information:

- When you insert the batteries all the symbols on the display will briefly light up and you will hear a signal tone,LCD full display for 2 seconds with beeping,then enter RCC reception seven minute.

Manual time setting:

- Press and hold down the "SET" button for 2 seconds, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "+" and "- "buttons to set the correct 12/24 hour mode.
- Press "SET" to confirm your setting, the Time zone display starts to flash. Now use "+" and "- "buttons to set the correct Time zone.
- Press "SET" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "+" and "- "buttons to set the correct hour.
- Press "SET" to confirm your setting, the Minute displays starts to flash. Now use "+" and "- "buttons to set the correct minute.
- Press "SET" to confirm your setting, the date format displays starts to flash. Now use "+" and "- "buttons to set the correct date format.
- Press "SET" to confirm your setting, the Year display 2016 starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct year.
- Press "SET" to confirm your setting, the Month display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct month.
- Press "SET" to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set

the correct date.

- Press "SET" to confirm your setting, the Language display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct Language.
- Press "SET" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

Setting the daily alarms:

This Clock possesses 2 daily alarms. To view the set alarm times, under the clock mode, toggle switch ① or switch ② to the "ON" mode, LCD display the alarm time.

- Press and hold down the **ALARM** button for 2 seconds until Alarm Time flashing icon is displayed. Now use the "+" and "-" buttons to select the alarm time you require and briefly press the **ALARM** button to set alarm time.
- The Hour display of the Alarm ① time starts to flash. Use the "+" and "-" buttons to set the required hour. Press **ALARM** button to confirm your setting
- The Minute display of the Alarm ① time starts to flash. Use the "+" and "-" buttons to set the required minute. Press **ALARM** button to confirm your setting
- The Hour display of the Alarm ② time starts to flash. Use the"+" and "-" buttons to set the required hour. Press **ALARM** button to confirm your setting
- The Minute display of the Alarm ② time starts to flash. Use the "+" and "-" buttons to set the required minute. Press **ALARM** button to confirm your setting and to end the setting procedure.
- To activate or deactivate the daily alarms, briefly toggle switch ① or switch ②.

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.
- The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

°C/°F temperature display:

- The temperature is displayed either in °C or °F. Pressing the "-" button allows you to switch between the individual models.

Automatic Snooze function:

- Proceed as follows to activate the automatic Snooze function: While the alarm is sounding, touch the "☀ / zᶻ" button to activate snooze function. Then Snooze function is active. ① or ② icon twinkle on the display.

- This operation moves the alarm back by 5 minutes and the alarm will restart at this time.
- The Snooze function can be interrupted by pressing any button .

F.Y.I.:

- If a snooze alarm in the process, another alarm alarm, automatically stop the first alarm snooze function.

Backlight

- At any time, touch the "☀ / zᶻ" button will light the backlight for 8 seconds.
- In the case of using the 5V power adapter, the product's backlight will have 4 brightness mode, light - medium - low - out, each touch one time to switch one mode.

Charging function

- In the case of the use of 5V power adapter, through the product on the left side of the USB plug can be charged for mobile phones or PDA without RCC receiving state

Projection function

- The projection lamp on the right side of the product can project the current time of the clock on the wall or roof in order to watch the time at night, if the projection direction is not correct, press the "⤳" button to switch the display direction.
- When the clock uses the 5V power adapter, the projection function will continue to open, if the use of batteries, only when the back light to open the projection function.

Reception of the Radio signal:

- The clock automatically starts the **DCF** signal search on the batteries are changed. The radio mast symbol starts to flash.
- At 1:00am the Radio Controlled clock automatically carries out a synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (The radio mast symbol disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full hour. This procedure is repeated automatically up to 5 times.
- To start manual **DCF** signal reception, press the **"WAVE"** button, if no signal is received within seven minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast symbol disappears) and starts again the next full hour.

F.Y.I.:

- If the clock cannot receive the **DCF** signal (because the distance is too great to receive a signal from the transmitter in Germany), you have the option of setting the time manually as mentioned above. As soon as the reception of the **DCF** signal is possible, then the clock is readjusted automatically.
- We recommend a minimum distance of 2.5 meters(8.2 Feet) to all sources of interference, such as televisions or computer monitors or 5V power adapter,, Radio reception is weaker in rooms with concrete walls and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.