

SRP6808

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION DE LA PILE

Ouvrez le compartiment à pile (A) et insérez une pile AA en respectant la polarité correcte (comme indiqué).

RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure, tournez le cadran (B) dans le sens antihoraire (comme indiqué) jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée

RÉGLAGE DE L'ALARME

Pour régler l'alarme, tournez le cadran (C) dans le sens antihoraire (comme indiqué) jusqu'à ce que l'aiguille des heures atteigne l'heure souhaitée. Relevez ensuite l'interrupteur d'alarme (D) en position ON.


DÉSACTIVATION DE L'ALARME

L'alarme commence doucement et augmente progressivement de volume pendant 30 secondes, après quoi elle continue à sonner à un volume constant jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. Il existe deux façons de l'arrêter :

(i) Abaissez l'interrupteur d'alarme (D) en position OFF, ou (ii) Appuyez sur le bouton de répétition/lumière (E). L'alarme retentira à nouveau après 5 minutes. Cette opération peut être répétée jusqu'à ce que l'alarme soit définitivement arrêtée via l'interrupteur (D).

RÉTROÉCLAIRAGE

Dans l'obscurité, l'écran de l'horloge peut être entièrement éclairé en appuyant et en maintenant le bouton de répétition/lumière (E).

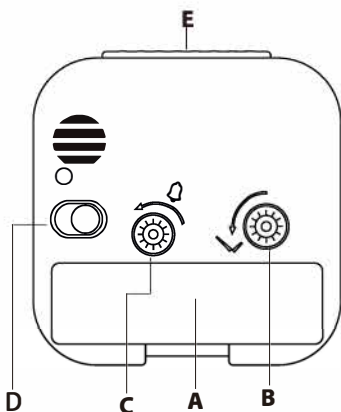

Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, République tchèque