


Manuel d'instruction

Horloge AMS 5898 / 5893

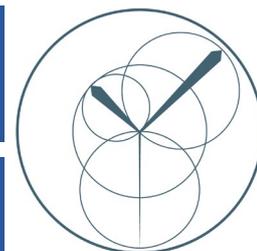

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule AMS. Elle est équipée d'un mouvement mécanique garanti 2 ans de confection allemande.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Propriétés


1. L'heure

- Fonction réveil et répétition
- Fonction calendrier jusqu'en 2099

2. La température

- Plage de mesure de $-9,9^{\circ}\text{C}$ à $+50^{\circ}\text{C}$
- Affichage sélectif $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$

Symboles d'affichage

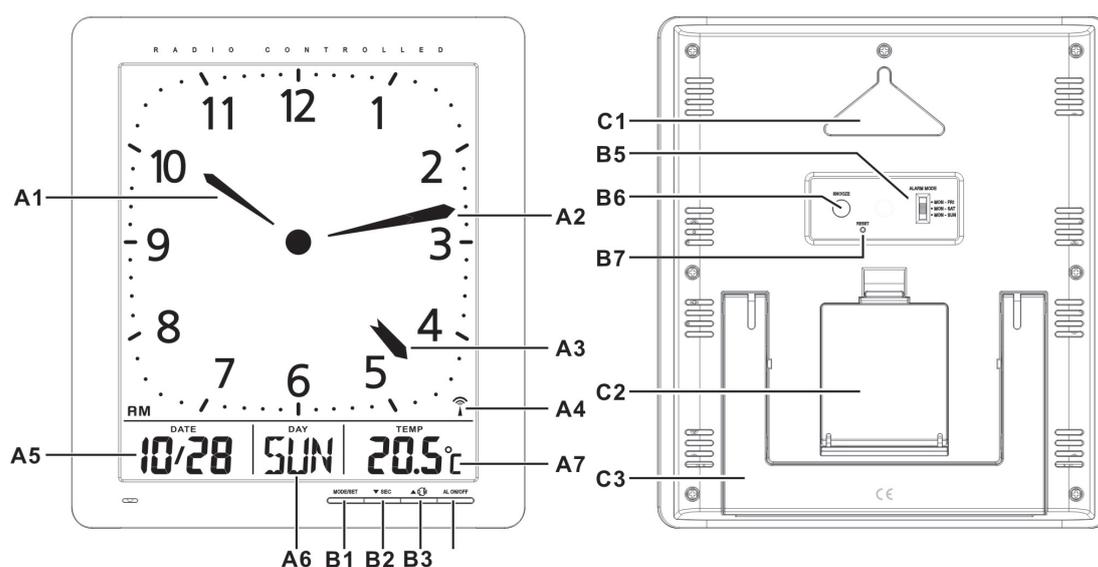

A : Affichage cadran

A1: Heure

A2: Minute

A3: Seconde

A4: Signal radio-piloté

A5: Date

A6: Jour de la semaine

A7: Température

B : Touches et Boutons

B1: Touche "MODE/SET"

B2: Touche "▼/Sec"

B3: Touche "▲/ (DM)"

B4: Touche "AL ON/OFF"

B5: Touche "ALARM"

B6: Touche "SNOOZE" C:

C

C1: Crochet

C2: Cache piles

C3: Stand

Mise en service

Retirez le couvercle des piles (C2).

Insérez 4 x nouvelles piles AA selon l'indication de polarité indiquée sur le compartiment des piles

Mettez en place le couvercle des piles.

Raccrochez ou mettez en place l'horloge.

Réglage de l'heure et du réveil

1. Réglage radio-piloté

Après l'insertion de piles l'horloge cherche le signal automatiquement. Le signal "▲"  clignote sur le cadran.

 (A4) clignote Le signal est en cours de réception	 (A4) apparaît Le signal est reçu	 (A4) disparaît aucun signal
--	---	---

La synchronisation de l'horloge se fait quotidiennement automatiquement à 2:00 & 3:00 pour permettre l'affichage de l'heure précise. Si la synchronisation échoue, le signal "▲"  disparaît sur le cadran et l'horloge tente la synchronisation à 4:00 et 5:00 une nouvelle fois.

Vous pouvez recevoir le signal radio-piloté manuellement. Il faut rester appuyé 3 secondes sur la touche "▼" /Sec" (B2). La réception prend quelques minutes. Si la réception n'est pas possible, le signal "▲"  disparaît.

Pour arrêter la réception, il faut rester appuyé 3 secondes sur la touche "▼" /Sec" (B2)

2. Réglage manuel de l'heure et de la date

Rester appuyé pendant 3 secondes sur la touche "MODE/SET" (B1).

Appuyez sur la touche "▲" (B3) ou "▼" (B2) pour sélectionner les valeurs. Pour confirmer les valeurs choisies, appuyez la touche "MODE/SET" (B1).

L'ordre des éléments de réglage : radio-piloté mar/arr, fuseau horaire, heure, minute, année, mois, date, langue pour le jour de la semaine, °C / °F (l'affichage de la température).

Il y a 8 langues pour les jours : français, allemand, anglais, italien, hollandais, espagnol, polonais et tchèque.

Les abréviations sont indiquées dans le tableau suivant :

Langues	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Poland, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Czech, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

Remarque :

(1) Toutes les valeurs choisies seront réinitialisées automatiquement après 15 secondes sans appuyer sur une touche.

(2) Dans le réglage de l'heure et du calendrier, l'affichage des secondes peut être affiché ou ne pas affiché par toucher "▼" (B2).

(3) Dans le réglage de l'heure et du calendrier, on peut afficher la date dans l'ordre mois/jour ou jour/mois par la touche "▲" (B3). Le réglage est confirmé si pendant 5 secondes, vous n'effectuez aucune modification..

(4) Le fuseau horaire : si vous ne recevez pas le signal DCF, mettez le fuseau horaire 0. Dans les pays recevant le signal DCF et avec l'écart par rapport à l'heure d'Europe centrale, vous pouvez ajuster l'heure par le fuseau horaire.

3. Réglage du réveil

Ensuite, appuyer sur la touche "MODE/SET", apparaît alors "ALARM TIME" sur le cadran.

Appuyez pendant 3 secondes la touche "MODE/SET" (B1). Appuyez "▲" (B3) ou "▼" (B2) pour régler l'heure de réveil. Appuyez sur la touche "MODE/SET" (B1) pour confirmer le réglage.

4. Utilisation de la fonction alarme et rappel d'alarme

Activez le réveil en appuyant sur la touche "AL ON/OFF" (B4). "☹" apparaît sur le cadran. Appuyez la touche "AL ON/OFF" Taste (B4) encore une fois pour désactiver la fonction alarme et "☹" disparaît.

Réglez la fréquence de la fonction alarme avec la touche "ALARM MODE" (B5). Il y a trois options: Lundi à Dimanche, Lundi à Samedi ou Lundi à Vendredi.

Avec la touche "SNOOZE" (B6) le signal "☹" clignote sur le cadran et l'alarme est désactivée pendant 4 minutes. Après 4 minutes, l'alarme sonnera de nouveau. Vous pouvez arrêter l'alarme 8 fois de cette manière.

Appuyez sur n'importe quelle touche sauf "SNOOZE" pour désactiver l'alarme.

Si elle n'est pas désactivée, l'alarme dure 2 minutes.

Thermomètre

La plage de mesure de températures est de -9.9°C à +50°C. Si les températures sont en dehors de cette plage LL.L (moins que la température minimale) ou HH.H (plus que la température maximale) est affiché sur le cadran.

Remarques, soin et entretien

Si vous enlevez les piles, tous les réglages sont perdus.

L'horloge ne doit pas être exposée au soleil directement, ni aux grandes chaleurs ou au froid vif, à l'humidité ou à l'eau.

Nettoyer l'horloge seulement avec un chiffon sec.