


Manuel d'instruction

Horloge AMS 7286-7287 - Coucou à quartz

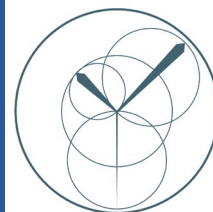

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule AMS. Elle est équipée d'un mouvement à quartz garanti 2 ans de confection allemande.

Afin de profiter pleinement de votre horloge coucou, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Retirer l'emballage

Retirez soigneusement l'horloge de son emballage. Retirez délicatement les protections du balancier et de l'oiseau.


Mise en route

Le mécanisme de l'horloge coucou peut être réglé pour jouer le traditionnel chant d'oiseau du coucou à chaque heure pleine. Il y a 3 boutons à l'arrière du mouvement prévus à cet effet pour régler cette fonction.

L'horloge coucou nécessite 3 piles 1.5V (LR14)

Attention : Le coucou et le balancier ont une fixation magnétique. Veillez à ne pas les installer avant que l'horloge soit accrochée au mur.

Fonction des boutons

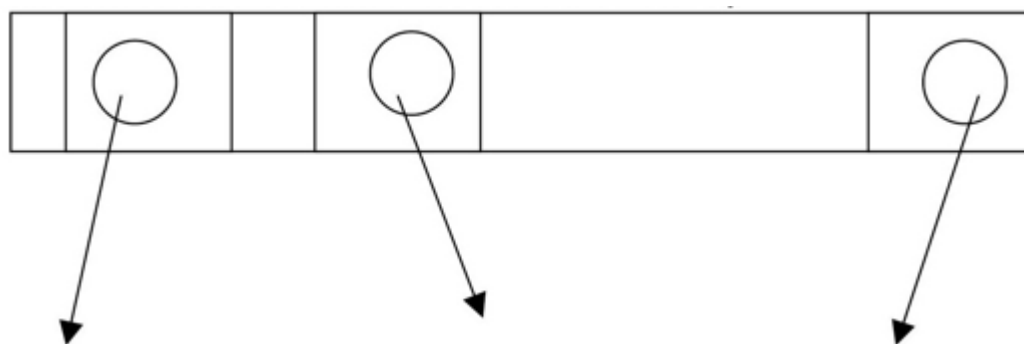

Entrée et sortie du coucou

Démonstration

Volume

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton in/out, le coucou sortira sans sonner. Appuyez de nouveau sur le même bouton une seconde fois, le coucou rentrera dans son logement. L'horloge sonnera le son du coucou et l'oiseau sort de sa maison en même temps. Lorsque le coucou arrête de sonner, l'oiseau entre automatiquement dans sa maison.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Demo », le coucou sonne mais l'oiseau ne sort pas.
3. Bouton de contrôle du volume

Réglage de l'heure

Première étape : tourner l'aiguille des minutes jusqu'à 5h55 AVANT de mettre les piles.

Deuxième étape : mettre les piles et régler les aiguilles sur l'heure qu'il est actuellement en tournant avec l'aiguille des minutes.

Si l'heure actuelle est postérieure à 18h00 (18h00 inclus) et avant 6h00 du matin, alors appuyer 12 fois sur le bouton « Demo »

Arrêt de sonnerie de nuit

La sonnerie se coupe de manière automatique la nuit entre 22h00 et 5h00 du matin.

Soin et entretien

Cette horloge nécessite très peu d'entretien.

L'horloge ne doit pas être exposée au soleil directement, aux grandes chaleurs ou au froid intense, à l'humidité ou à l'eau.

Nettoyez l'horloge seulement avec un chiffon sec.

Nous recommandons de changer les piles 1 fois par an pour éviter d'endommager le mécanisme.