
NOTICE DE RÉGLAGE

Mouvement quartz Hermle 2214

Carillon Westminster / Bim-Bam à balancier

Fabricant : **Hermle** (Reichenbach) · Alimentation : **2 piles AA / LR6**

REPÉRER LES COMMANDES

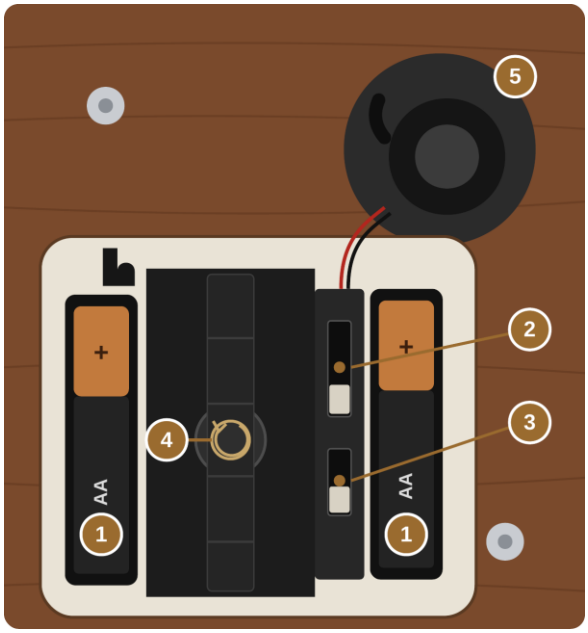

1 Piles AA (LR6) × 2
pôle + vers le haut

2 Sélecteur mélodie / nuit
4 positions : WM ou BB, soleil ou lune

3 Sélecteur de volume
3 positions : fort, faible, coupé

4 Molette de mise à l'heure
au centre du mouvement, à tourner dans le sens horaire


5 Haut-parleur
fixé au fond du boîtier, relié par un câble rouge et noir

Schéma : vue arrière du mouvement, capot ouvert, pendule dans sa position d'accrochage.

Sur votre pendule



Les deux sélecteurs en détail

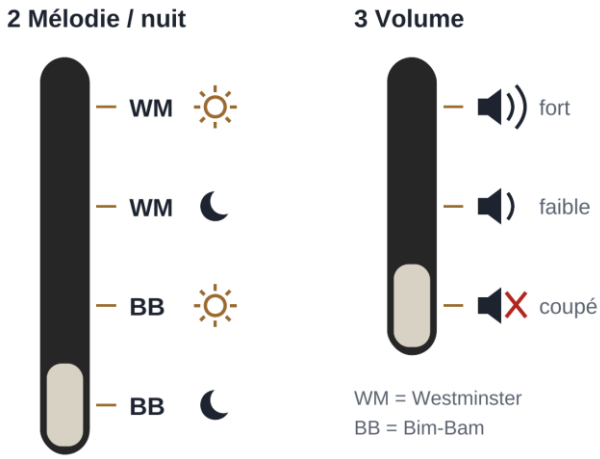

Soleil : la sonnerie fonctionne 24 h/24. Lune : volume réduit la nuit, de 22 h 15 à 6 h 45.

L'ordre exact des positions est gravé sur le mouvement, à côté de chaque glissière : fiez-vous à ce marquage.

MÉLODIES	MODE NUIT	VOLUME	PILES	BALANCIER
Westminster 4/4 ou Bim-Bam, heures comptées	Volume réduit de 22 h 15 à 6 h 45	Fort, faible ou coupé	2 × AA / LR6 alcalines	Décoratif (marche quartz)

MISE EN SERVICE

1. **Avant de mettre les piles**, tournez la molette ④ dans le sens horaire pour amener les aiguilles sur **12 h 05**.
2. **Insérez 2 piles AA (LR6) alcalines neuves** ①, pôles + vers le haut.
3. **Accrochez la pendule** au mur, accrochez le balancier, puis lancez-le d'une légère poussée. Le balancier est décoratif : il n'influe pas sur la précision de l'heure.
4. **Choisissez la mélodie** avec le sélecteur ② et **le volume** avec le sélecteur ③.
5. **Mettez à l'heure** en tournant la molette ④ **uniquement dans le sens horaire**, jusqu'à l'heure exacte.
6. **Laissez la pendule se synchroniser.** À la première heure pleine, elle joue la mélodie suivie d'un seul coup. Le mouvement se recale la première fois que les aiguilles passent par **1 h** : à partir de là, le nombre de coups correspond à l'heure.

> **Attention :** ne tournez jamais l'aiguille des heures seule, et ne faites pas tourner les aiguilles à l'envers : vous décaleriez la sonnerie.

SÉLECTEUR ② — MÉLODIE ET MODE NUIT

POSITION	CE QUE FAIT LA PENDULE
WM · soleil	Westminster à chaque quart d'heure, mélodie complète et comptage des heures à l'heure pleine, 24 h sur 24.
WM · lune	Idem, avec volume réduit la nuit, de 22 h 15 à 6 h 45.
BB · soleil	Bim-Bam à la demie et à l'heure, avec comptage des heures, 24 h sur 24.
BB · lune	Idem, avec volume réduit la nuit, de 22 h 15 à 6 h 45.

Après un changement de mélodie (WM ↔ BB), la nouvelle mélodie démarre à l'heure pleine suivante.

SÉLECTEUR ③ — VOLUME

Trois niveaux : **fort**, **faible** ou **coupé** (silence complet, l'heure continue de tourner).

EN CAS DE SOUCI

SYMPTÔME	SOLUTION
Le nombre de coups ne correspond pas à l'heure	Normal juste après la mise en service : la sonnerie se recale au premier passage par 1 h. Vous pouvez avancer les aiguilles avec la molette (sens horaire) au-delà de 1 h, puis continuer dans le même sens jusqu'à l'heure exacte.
La sonnerie est plus faible en journée qu'en soirée (position lune)	La pendule a confondu jour et nuit : avancez les aiguilles de 12 heures avec la molette.
Passage à l'heure d'été	Avancez d'une heure avec la molette.
Passage à l'heure d'hiver	Ne reculez pas : avancez de 11 heures. Si le mode nuit (lune) se décale ensuite, avancez encore de 12 heures.
Sonnerie irrégulière, aiguilles ou balancier qui s'arrêtent	Remplacez les deux piles par des alcalines neuves. Vérifiez que les aiguilles ne se touchent pas et ne frottent pas sur le cadran ou la vitre.
Aucun son	Vérifiez que le sélecteur ③ n'est pas sur « coupé » et que le câble du haut-parleur ⑤ est bien branché.

> **Entretien :** changez les piles une fois par an, toujours les deux en même temps, avec des piles alcalines de qualité. Retirez-les si la pendule doit rester longtemps hors service.