


Manuel d'instruction

Horloge Hermle 23036

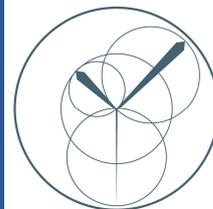

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule. Elle est équipée d'un mouvement à mécanique à remontage hebdomadaire de manufacture allemande.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Déballage de la pendule

Sortez la pendule ainsi que la clé du carton avec précaution.


N'oubliez pas d'enlever les protections qui sécurise le mouvement pendant le transport telles que les mousses, papier... afin de libérer le balancier.

Remontage de la pendule

La réserve de marche est d'environ une semaine. N'oubliez pas de remonter la pendule régulièrement.

Pour remonter la pendule, utilisez la clé jointe. Tournez la clé dans le trou de remontage à l'avant du mouvement, dans le sens horaire jusqu'au blocage de la clé sans forcer plus. Un remontage complet représente environ 8 tours et demis de clé.

Ensuite, positionnez le balancier sur la suspension prévue à cet effet, à l'avant du mouvement. Attention, cette suspension est fragile ; à manipuler délicatement. Puis, élevez doucement le balancier vers la gauche ou la droite. Vous entendrez alors un tic-tac régulier. Si le balancier s'arrête, poussez-le à nouveau vers la droite ou la gauche et relâchez-le. Cette opération est également nécessaire pour remonter l'horloge.

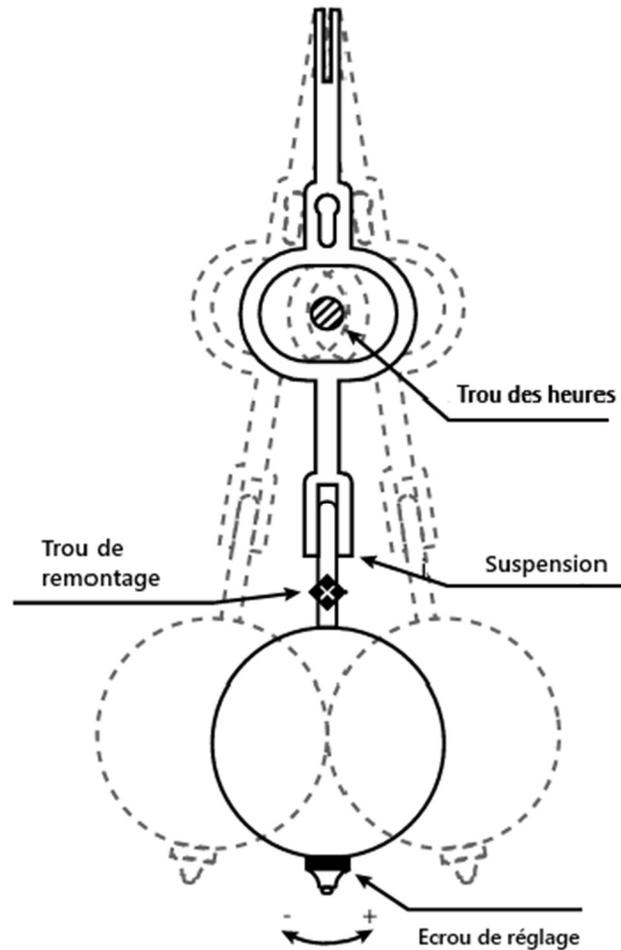

Réglage de l'heure

Tournez l'aiguille des minutes (grande aiguille) uniquement dans le sens horaire pour régler l'heure.

Réglage de l'horloge

Sous le balancier se trouve un petit écrou de réglage. Si l'horloge retarde, tournez l'écrou vers la droite. Si l'horloge avance, tournez l'écrou vers la gauche. Lorsque vous tournez l'écrou, veillez à tenir le balancier pour qu'il ne tourne pas. Un tour complet de l'écrou correspond à environ 2 minutes par jour.