


Manuel d'instruction

Horloge Hermle HR470.1009

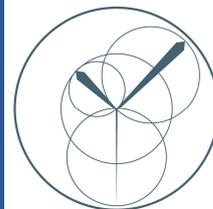

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule. Elle est équipée d'un mouvement à mécanique à remontage hebdomadaire disposant d'une sonnerie 4/4 Westminster W0340, échappement ou mouvement 4/4 plusieurs mélodies W1050, échappement avec arrêt de sonnerie.

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Déballage de la pendule

Sortez la pendule ainsi que la clé du carton avec précaution. Ouvrez le couvercle arrière ou le faire coulisser vers le bas.

N'oubliez pas d'enlever les protections qui sécurise le mouvement pendant le transport.

Pour cela, ouvrez la porte de la pendule ou le capot et enlevez toutes les protections de sécurité telles que caoutchoucs, mousses et papiers des marteaux de sonnerie ainsi autour des cloches. Si une pièce est marquée d'une flèche rouge déplacer cette pièce en direction de la flèche.

Remontage de la pendule

La durée du mouvement est d'une semaine. Pensez à remonter régulièrement le mécanisme de la pendule pour un fonctionnement optimal. Pour cela, mettez la clé dans le remontoir à 4 côtés et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le mouvement soit remonté à fond (environ 4,5 tours).

Trou de remontage de gauche est pour la sonnerie des heures

Trou de remontage du milieu est pour la marche de l'heure

Trou de remontage de droite est pour la sonnerie des quarts d'heure

Sonneries

1. Sonnerie 4/4 Westminster : le levier de l'arrêt de sonnerie se trouve à l'intérieur du boîtier à droite du mouvement, il comporte une marque rouge. Positionné en haut : en marche, positionné en bas : à l'arrêt.
2. Autres mélodies : votre pendule jouera la mélodie tous les quarts d'heure la mélodie choisie. Pour éviter toute panne, éviter de déplacer le levier de changement de sonnerie pendant la sonnerie. Celle-ci s'arrêtera si le levier se trouve sur « silent » vers le haut.

Mise à l'heure

Déballez éventuellement les aiguilles de leur protection. Assurez-vous de positionner le levier sonnerie sur marche (Position en bas). Déclenchez la sonnerie des heures en avançant les aiguilles des minutes (sens horaire) jusqu'à passer le chiffre 12. La sonnerie des heures se déclenche après avoir joué toute la mélodie.

Si cela n'est pas le cas, il faut redéclencher la sonnerie heure en faisant tourner les aiguilles des minutes dans l'autre sens (sens antihoraire) jusqu'au chiffre 10. Ensuite tourner l'aiguille des minutes dans le sens horaire jusqu'au sur le chiffre 12.

Le compte des coups doit correspondre à l'heure indiquée par les aiguilles.

Si ce n'est pas le cas, tournez l'aiguille des heures en face de l'heure qui vient de sonner.


Exemple : Si la pendule indique 3 heures et qu'elle a sonné 5 coups, alors poussez la petite aiguille sur le chiffre 5.

Vous pouvez, à présent, mettre à l'heure votre pendule en tournant uniquement l'aiguille des minutes. **La sonnerie des quarts se règle automatiquement pendant la phase de mise à l'heure.**

Arrêt de sonnerie


La sonnerie s'arrête automatiquement la nuit. Le levier d'arrêt se trouve à la gauche du mouvement en ouvrant la face arrière de la pendule. Position haute : arrêt nocturne activé (ne sonne pas), Position basse : sonne en continu 24h/24. En cas d'arrêt de sonnerie pendant plus de 24h, vous devrez tourner les aiguilles des minutes 12 tours.

Début et fin de l'arrêt de sonnerie

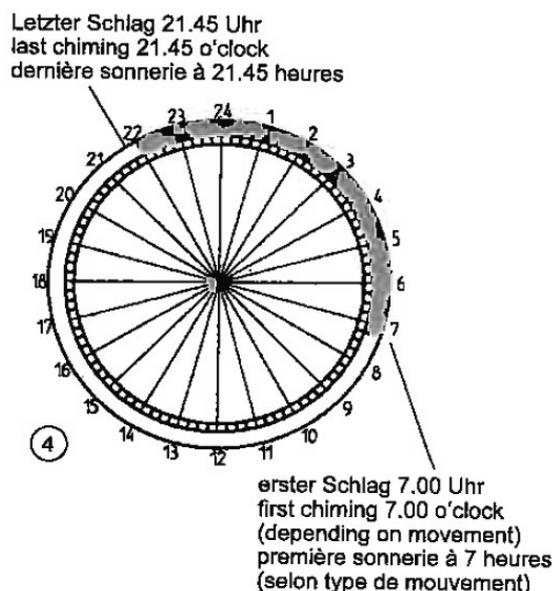

Réglage de l'horloge

Normalement, vous n'aurez pas à régler votre pendule car celle-ci a été fabriquée avec précision. Cependant, si vous constatez que cela s'avère nécessaire, il suffit de la faire avec un tournevis sur la vis de réglage (voir illustration ci-dessous) :

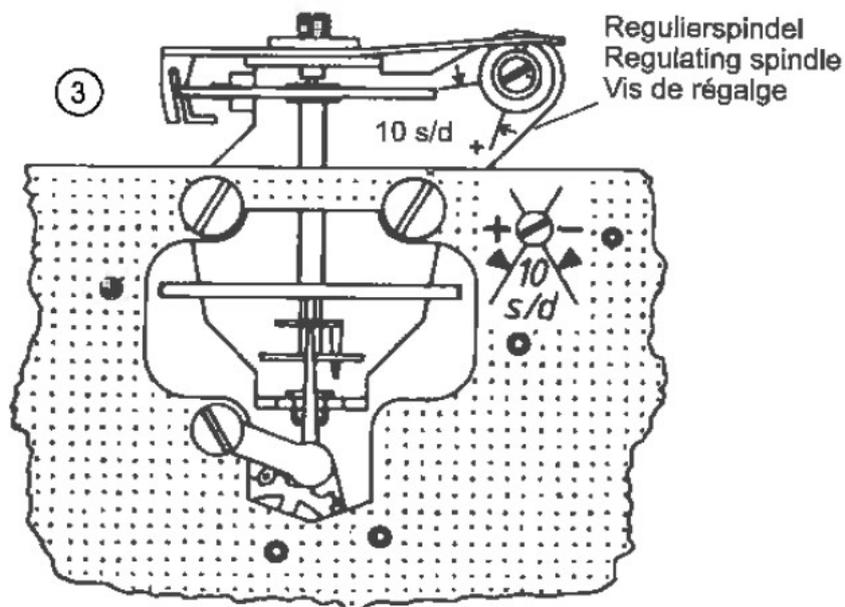

Si l'horloge retarde, tournez la vis vers la gauche, si elle avance, tournez vers la droite.

Pour information un tour de 60° de la vis correspond à environ 10 secondes par jour. Un tour complet correspond à 1 minute par jour.