


Manuel d'instruction

Réveil JVD JJSRP163.5

Réveil rose Licorne pour enfant

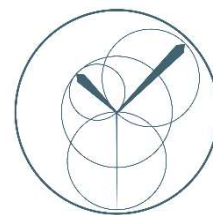

Boutons à l'arrière du réveil

1. Interrupteur vertical marche/arrêt
2. Bouton rond à gauche de réglage de l'heure
3. Bouton rond à droite de réglage de l'alarme
4. Compartiment à piles



Marche à suivre

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez deux piles AA dans le compartiment (4) en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
2. Tournez le bouton (2) dans le sens antihoraire pour régler l'heure.
3. Tournez le bouton (3) dans le sens antihoraire pour régler l'heure de l'alarme.
4. Faites glisser l'interrupteur d'alarme (1) sur la position MARCHÉ pour activer l'alarme ou sur la position ARRÊT pour la désactiver.
5. Faites glisser l'interrupteur (1) sur la position ARRÊT pour arrêter l'alarme.