OJ200

Réveil radio piloté avec température extérieure

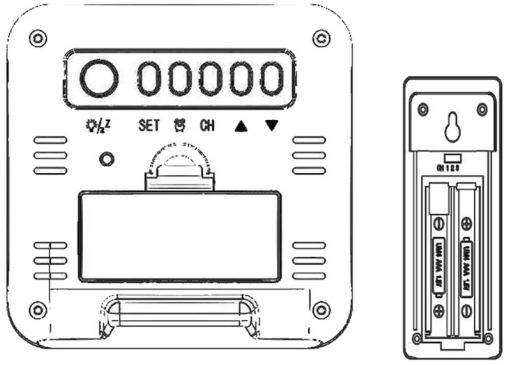

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 6 touches de fonction
  1. SNOOZE/LIGHT
  2. SET
  3. ALARME
  4. CH
  5. HAUT ▲
  6. BAS ▼

- Plage de température intérieure (0°C - 50°C), plage de température extérieure (-50°C - 70°C)
- °C/°F sélectionnable -
- 12/24 heures sélectionnable
- Double fonction d'alarme
- Fonction Snooze de 5 minutes
- Rétroéclairage bleu
- De 1 à 3 émetteurs recevant la température extérieure
- Indicateur de piles faibles
- Consommation d'énergie : 2 piles AAA pour l'horloge ; 2 piles AAA pour capteur

FONCTIONS DES BOUTONS

- Appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » le rétroéclairage continue à s'allumer pendant 5 secondes.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur « SNOOZE/LIGHT » pour entrer en mode snooze (5 minutes)
- Appuyez sur le bouton SET pour sélectionner le mode heure, le mode AL1, le mode AL2, appuyez longuement sur le mode réglage.
- Appuyez sur le bouton pour ON AL1 OFF AL2 → OFF AL1 ON AL2 →ON AL1 ON AL2 →OFF AL1 OFF AL2
- Appuyez sur le bouton « DOWN » pour sélectionner °C/°F
- Appuyez sur CH ou UP → pour sélectionner l'emetteur, CH1 → CH2 → CH3.
- Appuyez longuement sur CH ou UP ▲ pour effacer la température extérieure existante et démarrer la réception en rotation sur 3 emetteurs

POUR RÉGLER L'HEURE

- L'ordre de réglage est : 12/24HR>heure>minute>7 langues jour de la semaine>année>mois>date>sortie
- Appuyez longuement sur le bouton « SET », 12/24h clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », l'heure clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'heure correcte.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », les minutes clignotent, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner **les minutes correctes**
- **Appuyez ensuite sur le bouton « SET », le jour de la semaine clignote. Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner la langue correcte. Il y a 7 langues à sélectionner : DAN→ESP→NET→FRE→ITA→ENG→GER.**
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », l'année clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'année correcte.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », le mois clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le bon mois.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », la date clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner la date correcte.
- Appuyez ensuite sur le bouton SET pour quitter le mode de réglage.

POUR RÉGLER L'ALARME

- Appuyez sur le bouton SET pour entrer en mode AL1.
- Appuyez longuement sur le bouton SET. L'heure clignote, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'heure correcte.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SET », les minutes clignotent, appuyez sur les boutons UP et DOWN pour sélectionner les minutes correctes
- Appuyez ensuite sur le bouton SET pour quitter le mode de réglage AL1.
- Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie
  La sonnerie s'arrête jusqu'au lendemain, sauf si vous appuyez sur "SNOOZE", dans ce cas la sonnerie répétera quelques minutes plus tard

Procéder de la même manière pour régler AL2.

COMMENT UTILISER LE CAPTEUR FOURNI

Retirez le couvercle des piles situé à l'arrière du capteur et insérez 2 piles AAA automatiquement dans le signal

Le réveil se met an mode de réception du signal automatique durant 3 minutes.Sélectionner le CH1 si un seul emetteur (jusqu'à 2 emetteurs supplémentaires)

L'icône clignote lorsqu'elle reçoit un signal. Si vous ne recevez aucun signal au cours de la première heure, la température extérieure affichera « --- ».

Ensuite, il commencera à recevoir un signal 3 minutes toutes les heures dans les prochaines heures.

La distance en ligne droite entre l'horloge et le capteur doit être inférieure à 50 mètres.

CE