



## Réveil radio piloté

Deuxième fuseau horaire, heure d'été,  
double affichage de l'heure,  
deux alarmes avec répétition,  
rétro-éclairage, température, calendrier

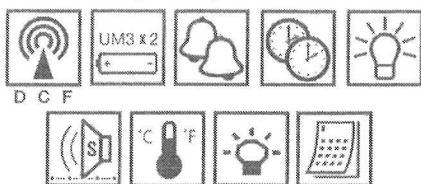

### Manuel d'instruction (RC194AL / RC194XAL)

11

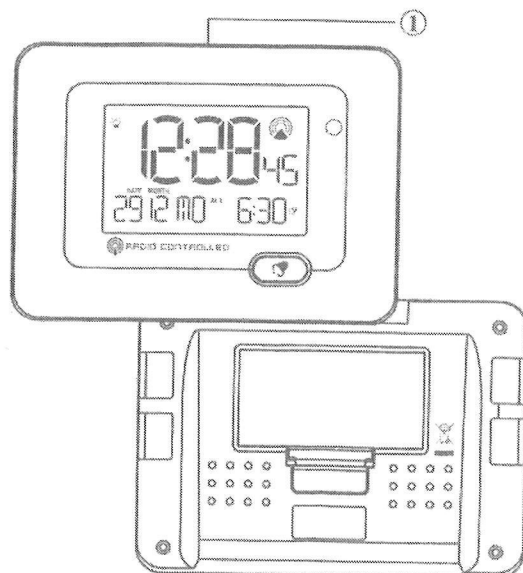

12

| INDICATOR | SIGNIFICATION                | INDICATOR | SIGNIFICATION                        |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|           | Signal radio                 |           | Faible signal radio                  |
|           | Date                         |           | Indication d'une répétition d'alarme |
|           | Deuxième fuseau horaire      |           | Mois                                 |
|           | PM (affichage au format 12h) |           | Heure d'été                          |
|           | AM (affichage au format 12h) |           | Degré Celsius                        |
|           | Alarme 1                     |           | Degré Fahrenheit                     |
|           | Alarme 2                     |           | Double affichage de l'heure          |
|           | Night Light                  |           |                                      |

\* Insérer 2 piles de type "AA" dans l'emplacement prévu sous le réveil. L'écran LCD s'allume alors brièvement et l'alarme émet un bip durant 2 secondes.

\* L'icône s'affiche et clignote, signifiant que le réveil procède à l'enregistrement du signal radio afin d'obtenir une synchronisation automatique.

\* Après environ entre 3 et 5 minutes, s'il y a une bonne réception du signal radio, l'icône , ainsi que l'heure exacte et le calendrier s'affichent. Le symbole affiché sur l'écran indique l'heure d'été.

\* Certains éléments extérieurs peuvent diminuer la qualité de la réception du signal. Ex : la proximité d'un ordinateur, un mur en béton épais.

\* S'il n'y a pas une bonne réception du signal radio, l'icône ne s'affiche pas. Il est alors indiqué de placer le réveil près d'une fenêtre. N'appuyer sur aucune des touches pendant la recherche. La recherche du signal s'effectue chaque heure.



13

### SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE / ALARME 1 / ALARME 2 / DOUBLE AFFICHAGE DE L'HEURE

\* Appuyer sur la touche **MODE** pour afficher l'heure de l'alarme 1.



\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE** pour afficher l'heure de l'alarme 2.



\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE** pour afficher le deuxième fuseau horaire.



\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE** pour afficher la température.



14

### REGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DU CALENDRIER :

Utilisez les poussoirs situés sur la face arrière du réveil, ainsi que le poussoir alarme situé sur la face inférieure avant du réveil. La date et l'heure du système peuvent être réglées manuellement en maintenant la touche **MODE** appuyée durant 3 secondes sur l'écran affichant l'heure et la température.


\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE**. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur les touches **UP** et **DOWN**.




\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE**. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur les touches **UP** et **DOWN**.




\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE**. Les chiffres de l'année se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur les boutons **UP** et **DOWN**.



\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE**. Les chiffres du mois se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur les touches **UP** et **DOWN**.



\* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE**. Les chiffres du jour se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur les touches **UP** et **DOWN**.



15

\* Une dernière pression sur le poussoir **MODE** confirme le réglage et ramène l'affichage normal.

N.B. : 1. Lorsqu'aucune touche n'est enfoncée durant 30 secondes, l'affichage revient en mode normal.

2. Appuyer pendant quelques secondes sur **MODE** pour faire clignoter les heures. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour régler les unités clignotantes (une pression maintenue sur les touches permet un réglage rapide).

### REGLAGE DE LA LANGUE DU CALENDRIER :

A partir de l'affichage normal,

1) maintenez enfoncé le poussoir **DOWN** pour faire défiler les langues du jour :

① Anglais "EN" → ② Allemand "GE" → ③ Italien "IT" → ④ Français "FR" → ⑤ Espagnol "SP" → ⑥ Hollandais "DU" → ⑦ Suédois "SE"

2) relâchez le poussoir quand vous atteignez la langue que vous souhaitez.

### FORMAT DE LECTURE 12H OU 24H

A partir de l'affichage normal,

- utilisez le poussoir **UP** pour sélectionner le mode de lecture de l'heure 12h= AM/PM ou 24h.

16

#### REGLAGE DE L'HEURE DES ALARMES (1) et (2) :

- A partir de l'affichage AL 1, procédez comme suit:
- \* Enfoncez pendant quelques secondes le poussoir "MODE" : pour faire clignoter les heures. Réglez les unités clignotantes
- \* Enfoncez à nouveau le poussoir "MODE" : pour faire clignoter les minutes. Réglez les unités clignotantes
- \* Enfoncez à nouveau le poussoir "MODE" : l'heure de l'alarme est confirmée et le symbole de la cloche [🔔] s'affiche
- Pour le réglage de l'alarme 2, procédez de la même manière à partir de l'affichage [🔔]

#### ACTIVATION DES ALARMES (1) et (2) :

- \* Appuyer sur la touche [🔔] pour activer l'alarme 1, et l'icône [🔔] s'affiche.

- \* Appuyer à nouveau sur la touche [🔔] pour activer l'alarme 2, et l'icône [🔔] s'affiche.

- \* Appuyer à nouveau sur la touche [🔔] pour activer les deux alarmes, les icônes [🔔] et [🔔] s'affichent.

- \* Appuyer à nouveau sur la touche **ALARM** pour désactiver les deux alarmes, les icônes [🔔] et [🔔] disparaissent de l'écran.



17


#### REGLAGE DE LA ZONE HORAIRE "DUAL TIME"

A partir de l'affichage "DUAL TIME" (affiché dans la partie inférieure droite du cadran)

- \* Le double affichage de l'heure peut être réglé en appuyant sur la touche **MODE** durant 3 secondes dans l'écran affichant les deux horaires. Le 2e horaire se met à clignoter.

- \* Appuyer sur la touche **MODE**: les chiffres de l'heure du 2e fuseau horaire se mettent à clignoter et peuvent être réglés avec les touches **UP** et **DOWN**.

- \* Appuyer à nouveau sur la touche **MODE** pour faire clignoter les minutes et régler les unités clignotantes à l'aide des touches **UP** et **DOWN**.



#### ECLAIRAGE :

Appuyer brièvement sur **SNOOZE/LIGHT** pour activer le rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes.



#### LA TEMPERATURE :

Enfoncer le poussoir "C/F" pour sélectionner le mode de lecture de la température en °C ou en °F.



19

#### Activer la fonction répétition de l'alarme

Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, un signal sonore se fait entendre pendant 1 minute et le symbole de l'alarme activée s'affiche.

Vous pouvez interrompre la sonnerie de l'alarme en appuyant sur la touche [🔔]. Le lendemain, la sonnerie retentira à la même heure.

Pendant la sonnerie de l'alarme, appuyez le poussoir "SNOOZE/LIGHT" situé au sommet du réveil : les lettres Zz s'affichent, l'éclairage s'active pendant quelques secondes et la sonnerie retentira à nouveau après 4 minutes

#### REGLAGE DE L'HEURE ETRANGERE "FOREIGN TIME"

Ce réveil vous donne la possibilité de régler une heure différente pour un autre pays et vous permet de garder en mémoire l'heure locale. A partir de l'affichage normal.

- \* maintenez enfoncé pendant 3 secondes le poussoir **UP** pour faire apparaître l'heure étrangère : la lettre [F] s'affiche

- \* maintenez enfoncé pendant 3 secondes "MODE" pour faire clignoter l'heure étrangère : Réglez l'heure.

- \* enfoncez à nouveau le poussoir "MODE" pour confirmer

- \* enfoncez pendant 3 secondes le poussoir **UP** pour passer de l'affichage heure étrangère à l'affichage heure locale et inversement

18

#### AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITE DE NUIT

Lorsque le rétroéclairage de s'assombrir, la lumière s'allume la nuit avec le témoin lumineux s'allume la nuit afin que vous puissiez voir l'heure sur l'écran LCD facile.



Participez à la protection de l'environnement et retournez toutes piles usagées à un dépôt autorisé

20