


Manuel d'instruction

Réveil SILVOZ S111R

Réveil silencieux sonnerie sur cloche ou bipbip

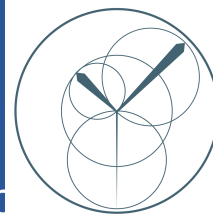

Afin de profiter pleinement de votre réveil, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Aperçu du réveil



Caractéristiques techniques

1. 1 pile LR14 / C
2. Sonnerie sur cloche ou Bip-bip
3. Répétition Snooze
4. Fonction lumière

Démarrage

Retirer le cache pile et insérer une pile neuve type LR14 en veillant à respecter les polarités.

Pour mettre à l'heure, tirer le bouton central et tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à l'heure exacte. Repousser le bouton une fois réglé.

Pour régler l'alarme, tourner le bouton central dans le sens anti-horaire jusqu'à l'heure de l'alarme souhaitée.

Pour activer la sonnerie, positionner le bouton latéral sur ON. Grâce au bouton arrière sélectionner bipbip ou sur cloche.

Lorsque le réveil sonne, il est possible d'arrêter l'alarme en appuyant sur la touche du dessus SNOOZE/LIGHT.

Dans ce cas, la sonnerie reprendra environ 4 minutes plus tard.

Pour l'arrêter totalement, positionner le bouton latéral sur OFF.

NOTE

Remplacer la pile dès que le réveil ne fonctionne plus correctement.

Ne pas laisser de pile usagée afin d'éviter toute coulure endommageant le réveil.

Ne pas exposer le réveil à des changements de températures brutaux provoquant des dommages permanents.



Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, si vous ne l'utilisez plus, remettez-le à votre horloger-bijoutier qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement.