


# Manuel d'instruction


Réveil SILVOZ SHS26MA

Grand réveil silencieux 12 mélodies

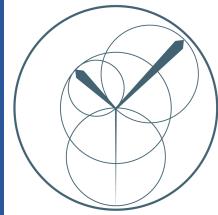

Afin de profiter pleinement de votre réveil, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

## Aperçu du réveil

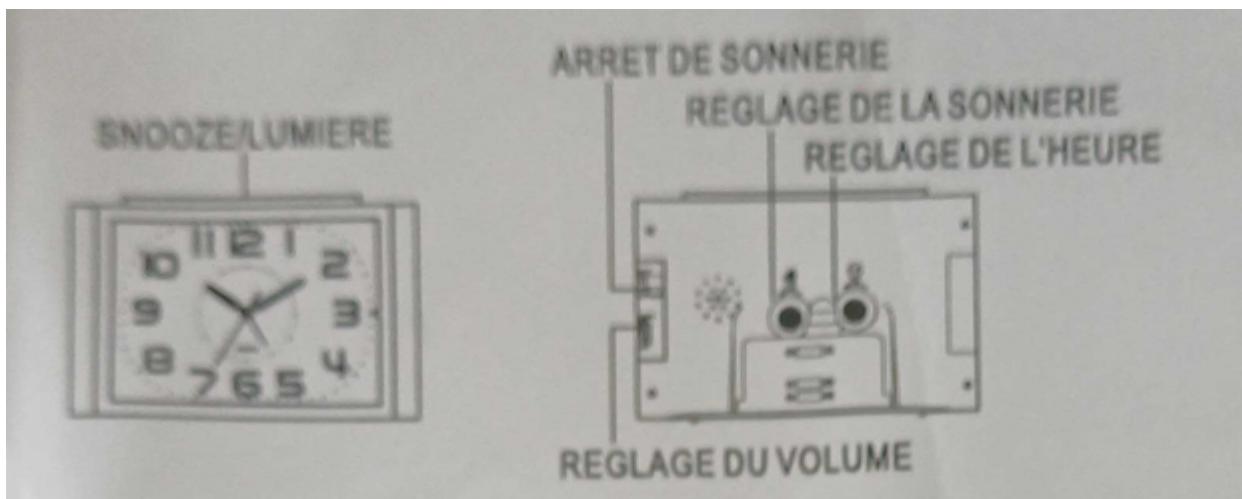

## Caractéristiques techniques

1. Réveil à 3 piles
2. Sonnerie multi-mélodies
3. Volume réglable
4. Fonction lumière

## Démarrage

Retirer le cache pile qui se trouve au dos du réveil et insérer 3 piles de type AA en respectant les polarités

Régler l'heure en tournant le bouton TIME dans le sens de la flèche.

Régler l'heure de l'alarme en tournant le bouton ALARM dans sens de la flèche.

Pour activer la sonnerie, positionner le commutateur sur ON.

La sonnerie se déclenchera à l'heure réglée et jouera des mélodies différentes durant 5 minutes.

Elle reprendra le lendemain à la même heure.

Pour arrêter complètement la sonnerie, glisser le commutateur sur OFF.

## **REPETITION**

Lorsque le réveil sonne, une pression sur la touche supérieure SNOOZE/LIGHT arrête la sonnerie qui reprendra 4 minutes plus tard.

## **LUMIERE**

Appuyer sur la touche supérieure SNOOZE/LIGHT pour éclairer le cadran.

## **REGLAGE DU VOLUME**

Ajuster le volume à l'aide du bouton VOLUME



Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, si vous ne l'utilisez plus, remettez-le à votre horloger-bijoutier qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement.