


# Manuel d'instruction

Réveil SILVOZ S305R

Réveil silencieux analogique ovale

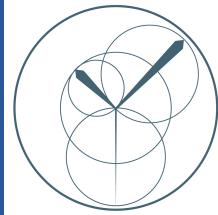

Afin de profiter pleinement de votre réveil, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

## Aperçu du réveil



## Caractéristiques techniques

1. 1 pile LR14 / C
2. Sonnerie sur cloche
3. Répétition Snooze
4. Fonction lumière

## Démarrage

Retirer le cache pile et insérer une pile neuve type LR14 en veillant à respecter les polarités.

Pour mettre à l'heure, tirer le bouton TIME/ALARM et tourner les aiguilles dans le sens de la marche jusqu'à l'heure exacte. Repousser le bouton une fois réglé.

Pour régler l'alarme, tourner le bouton TIME/ALARM dans le sens anti-horaire jusqu'à l'heure de l'alarme souhaitée.

Pour activer la sonnerie, positionner le commutateur sur ON

Lorsque le réveil sonne, il est possible d'arrêter l'alarme en appuyant sur la touche du dessus SNOOZE/LIGHT.

Dans ce cas, la sonnerie reprendra environ 4 minutes plus tard.

Pour l'arrêter totalement, positionner le bouton sur OFF.

## **NOTE**

Remplacer la pile dès que le réveil ne fonctionne plus correctement.

NE pas laisser de pile usagée afin d'éviter toute coulure endommageant le réveil.

Ne pas exposer le réveil à des changement de températures brutaux provoquant des dommages permanents.



**Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, si vous ne l'utilisez plus, remettez-le à votre horloger-bijoutier qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement.**