


Manuel d'instruction

Réveil BAYARD TF12 / TF42

Réveil silencieux à répétition

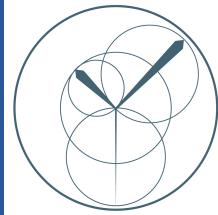

Afin de profiter pleinement de votre réveil, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

Aperçu du réveil

Caractéristiques techniques

1. 1 pile LR6 / AA
2. Sonnerie bip-bip
3. Répétition Snooze
4. Fonction lumière

Démarrage

Enlever le couvercle du compartiment à pile.

Y insérer une pile neuve de 1,5V type AA ou LR6

Réglage de l'heure : Tirer le bouton de réglage central et régler l'heure

Réglage de l'alarme : Pousser le bouton de réglage et tourner dans le sens anti-horaire.

Activer l'alarme en utilisant le bouton situé au dos du réveil

Fonction SNOOZE et lumière : Lorsque le réveil sonne, pour mettre l'alarme en veille (mode SNOOZE) appuyer sur le bouton situé sur le haut du réveil. L'alarme se met en veille pendant environ 4 min.

Pour arrêter l'alarme définitivement, changer la position du bouton d'alarme situé au dos du réveil.



Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, si vous ne l'utilisez plus, remettez-le à votre horloger-bijoutier qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement.