


# MODE D'EMPLOI

## VR30009

### CARACTERISTIQUES:

- Réveil LCD avec affichage géant de l'heure
- Calendrier (date, mois, jour)
- Système 12 ou 24 heures
- Affichage de la température en C° (Celsius) ou F° (Fahrenheit)
- Alarme à répétition
- Eclairage de l'afficheur
- Affichage permanent de l'alarme

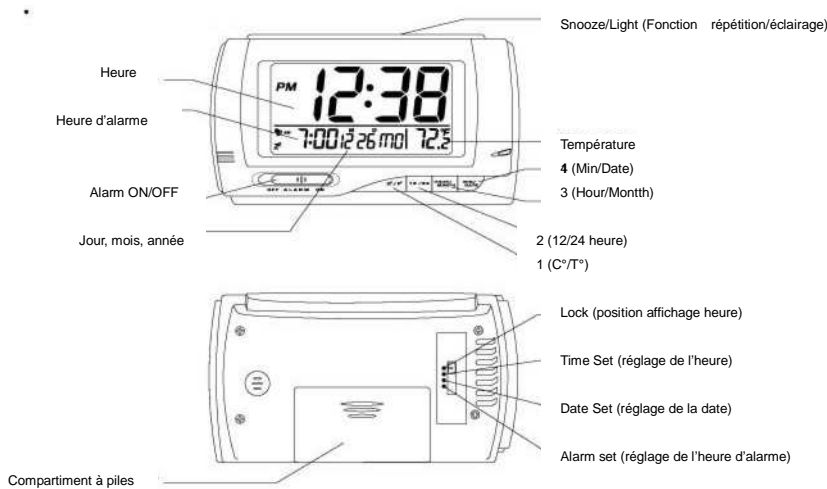

### INSERTION DES PILES/REPLACEMENT

- Ouvrir la trappe à pile se situant à l'arrière du réveil. Puis insérer 2 piles LR06 en respectant les polarités.

**ATTENTION :** Assurez-vous d'insérer les piles en respectant les polarités (+,-) afin d'éviter tout problème de fonctionnement. A chaque fois que les piles sont remplacées, tous les réglages (heure, date et alarme) doivent être réinitialisés.

- Remplacer les piles à chaque fois que l'affichage devient faible ou difficile à lire.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Ne pas mélanger des piles Alcalines et rechargeables.

### REGLAGE DE L'HEURE

- Glisser le curseur situé à l'arrière du réveil sur la position TIME SET.
- Lorsque les chiffres des heures et des minutes clignotent, enfoncer le bouton 3 (HR/MONTH) pour faire défiler les chiffres des heures. Ensuite, enfoncer le bouton 4 (MIN/DATE) pour faire défiler les chiffres des minutes.

- En mode 12h, le signe « AM indiquera les heures du matin et le signe « PM » celles de l'après-midi.
- Après le réglage de l'heure, glisser le curseur situé à l'arrière du réveil sur la position LOCK.

### **REGLAGE DE L'ALARME**

- Glisser le curseur sur la position ALARM SET, l'heure d'alarme clignote dans le coin inférieur gauche du réveil.
- Enfoncer le bouton 3 (HR/MONTH) pour faire défiler les chiffres des heures.
- Ensuite, enfoncer le bouton 4 (MIN/DATE) pour faire défiler les chiffres des minutes.
- En mode 12h, le signe « AM indiquera les heures du matin et le signe « PM » celles de l'après-midi.
- L'heure d'alarme restera toujours affichée sur le réveil.
- Après le réglage, glisser le curseur situé à l'arrière du réveil sur la position LOCK.

### **REGLAGE DE LA DATE**

- Glisser le curseur sur la position DATE SET, Les chiffres du mois, de la date et de l'année clignent. Pour régler l'année, enfoncer le bouton 2 (12/24 h), situé à l'avant du réveil. Maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'année correcte soit affichée.
- Pour régler le mois, enfoncer le bouton 3 (HR/MONTH).
- Pour régler la date, enfoncer le bouton 4 (MIN/DATE).
- Après le réglage, glisser le curseur à l'arrière sur la position LOCK.

Remarque : le jour se règle automatiquement en fonction du mois et de l'année sélectionnés.

### **POUR VERROUILLER LES REGLAGES**

- Une fois les réglages de l'heure, de l'alarme et de la date effectués, glisser le curseur situé à l'arrière du réveil sur la position LOCK. Cela permettra de verrouiller les réglages effectués.

### **SYSTEME 12/24 HEURES**

- Pour passer du mode 12h au mode 24h et inversement, il suffit d'enfoncer le bouton 2 (12/24 h), situé à l'avant du réveil. Lorsque le mode 12h est sélectionné, les termes "AM" ou "PM" s'afficheront.

### **POUR ACTIVER OU DESACTIVER L'ALARME**

- Glisser le curseur ALARM ON/OFF, situé à l'avant du réveil, sur la position ON pour

activer l'alarme, ou sur la position OFF pour la désactiver.

- L'alarme sonnera pendant 60 secondes à compter de l'heure programmée. Lorsque l'alarme est activée, le symbole "Zz" s'affiche.

### **POUR UTILISER LA FONCTION REPETITION**

- Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le bouton SNOOZE/LIGHT situé en haut du réveil. L'alarme s'arrête et redémarre 5 minutes plus tard.
- L'alarme se remettra en route toutes les 5 minutes pendant 1h avant de s'arrêter.
- Si l'alarme n'est pas désactivée elle sonnera automatiquement le lendemain à l'heure programmée.

### **POUR UTILISER LA FONCTION ECLAIRAGE**

- Pour lire l'heure dans l'obscurité, enfoncer le bouton SNOOZE/LIGHT, situé en haut du réveil. L'afficheur reste éclairé pendant 3 secondes.

### **FONCTION THERMOMETRE**

- Un capteur intégré dans le réveil mesure la température. La valeur peut être affichée en C° (Celsius) ou en F° (Fahrenheit).
- Pour basculer de C° à F°, appuyer sur le bouton 4 (C°/F°), à l'avant du réveil.

### **ENTRETIEN**

- Les piles doivent être remplacées lorsque l'affichage ou l'alarme faiblit.
- Si le réveil n'est pas utilisé, stockez-le sans les piles.
- Pour nettoyer le réveil, utiliser un chiffon doux ou une serviette en papier. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits corrosifs ou chimiques.
- Maintenir le réveil propre et sec pour éviter tout problème de fonctionnement.

***Ce réveil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Si vous ne l'utilisez plus, confiez-le à votre revendeur qui en retirera la pile (si vous ne l'avez déjà fait) et s'assurera que les matériaux sont traités et valorisés dans le respect de l'environnement.***